


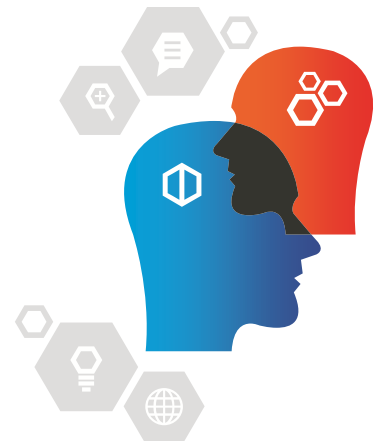


# Обучение - 2


## Как да Създам Аларма за “ОХРАНА” ?



1. Избира се **ОБЕКТ**, за когото ще се прави аларма – Зона за Охрана;
2. Натиска се **БУТОНА** над свойствата на обекта, **ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АЛАРМИ**, маркиран в червено по долу

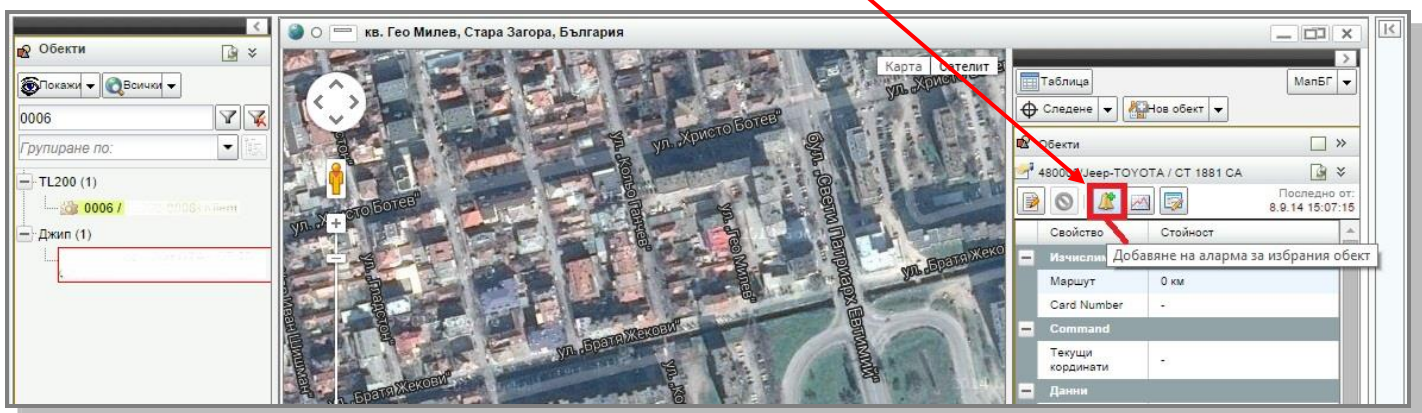

3. В ново появилият се прозорец, се избира от ляво по **ДВИГАТЕЛ**, а в дясно вид - **ЗОНА ЗА ОХРАНА**

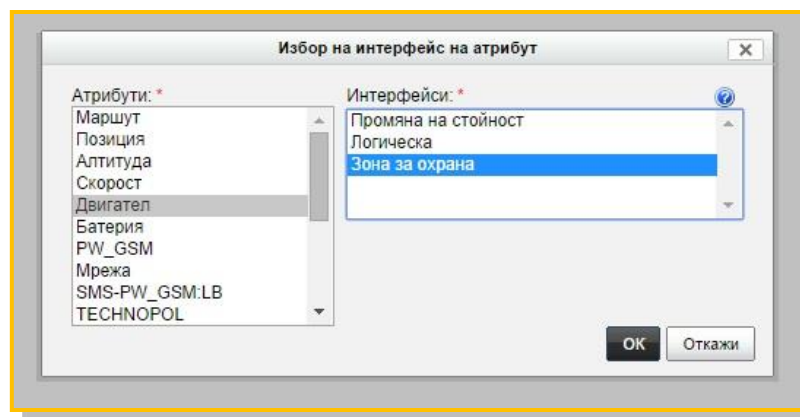

МИНУТИ, след които се активира алармата

МЕТРИ, радиус около обекта, без палене на двигател, ако излезе от зона да алармира

### Аларма според Двигател

Име аларма: \* Охрана-0022

Кратко име: Охрана

Зона за охрана

Радиус: 50 м.

Отложен старт: 5 мин.

Време активна аларма

Ден/Период: Винаги

Период: [ ]

Час: от: 00:00:00 до: 00:00:00

Включена

Активирани чрез SMS

История до: 3 месеца

Звук: 0-default

OK Откажи

### Контакти

SMS 08[ ]

E-mail [ ]

SMS 08 [ ]

E-mail ja [ ]

Добавяне

OK Откажи

Контакти, които трябва да получат алармено съобщение

### Разширени настройки

Чувствителност на алармата


По стойност: 0

По време: 00:00:00

Потвърди Откажи

Допълнителни настройки по време (не е задължително)

**ПОЯВА НА АЛАРМА:** При генериране на аларма, в страницата за Реално време, от дясно, се появява съобщение. Всяко ново съобщение се изписва в червен цвят и се вижда най-отгоре в списъка. Алармата е съпроводена със звук. При настройването на алармата, можете да зададете конкретен звук, само за тази аларма.

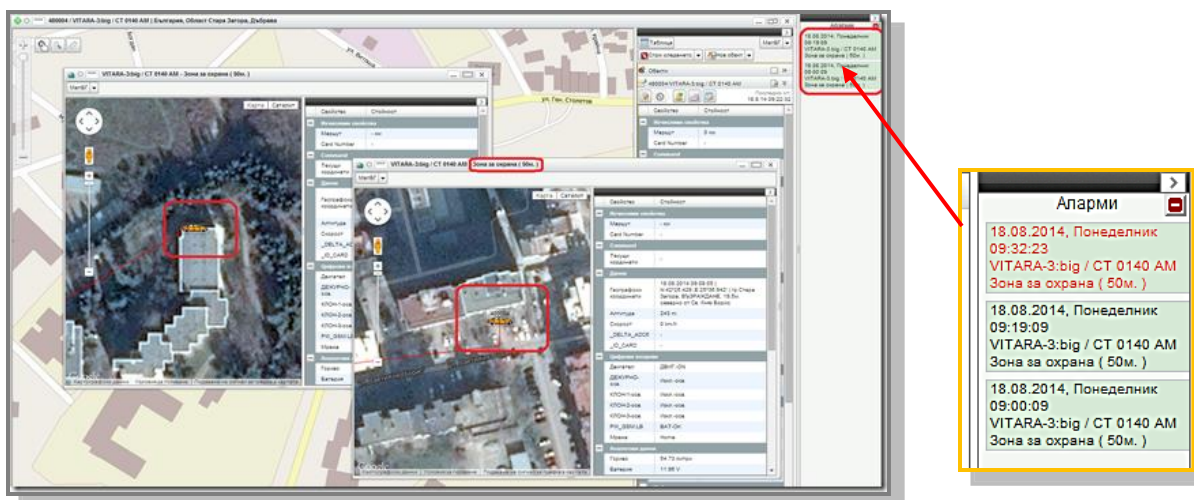

The screenshot shows a real-time monitoring interface with a map on the left and a list of active alarms on the right. The map displays several red-outlined zones. The alarm list on the right shows the following entries:

- 18.08.2014, Понеделник 09:32:23 VITARA-3:big / CT 0140 AM Зона за охрана ( 50м. )
- 18.08.2014, Понеделник 09:19:09 VITARA-3:big / CT 0140 AM Зона за охрана ( 50м. )
- 18.08.2014, Понеделник 09:00:09 VITARA-3:big / CT 0140 AM Зона за охрана ( 50м. )